




Montážní návod a technický list


Sada Nova

Nova



na jednu stranu

Připojení Nova byla speciálně navržena pro koupelnové radiátory které umožňují instalaci elektrické topné tyče. Rozteč připojení k instalaci je 50 mm. Ventil reguluje průtok vody vytékající z radiátoru a zároveň má funkci uzavření vody.

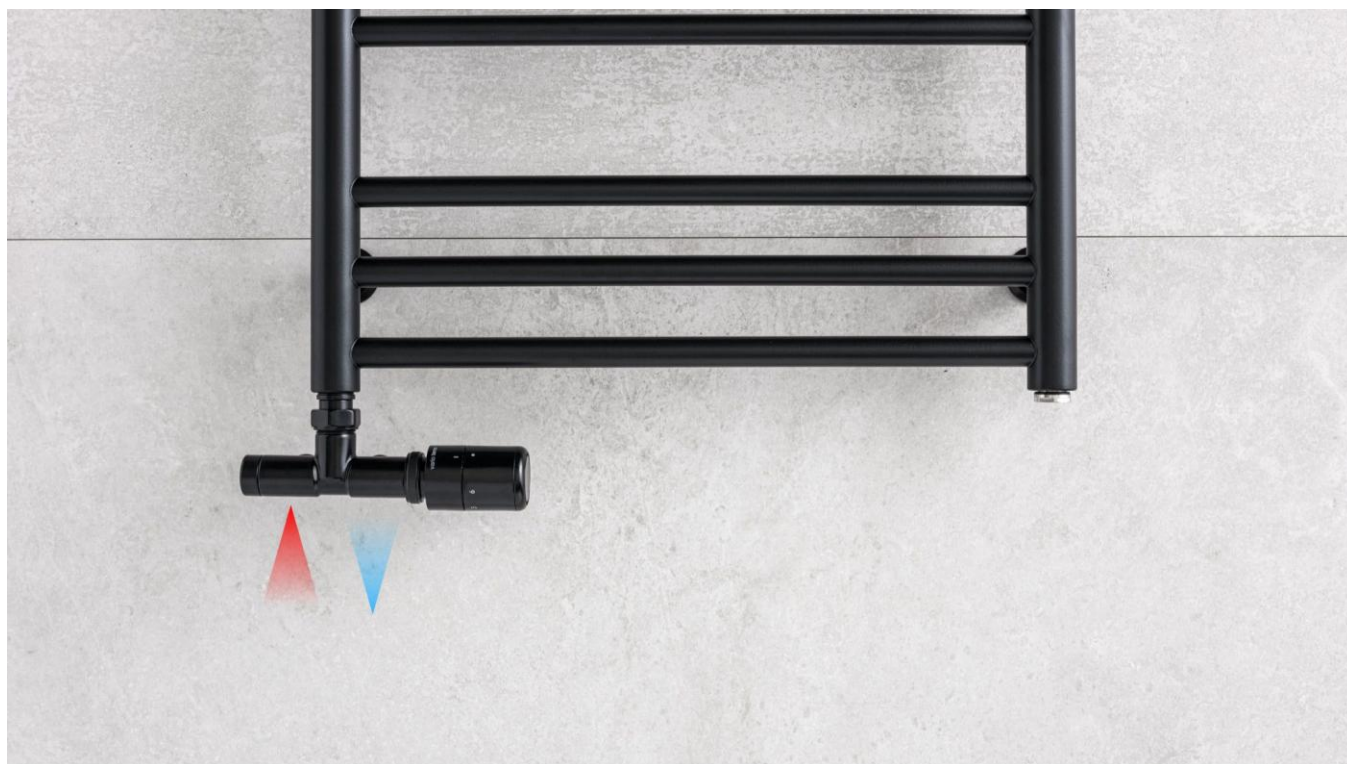

Technické údaje

Provozní teplota:	do 120°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Přednastavení:	na vložce uzavíracího ventilu

Přednastavení a jim odpovídající součinitele Kv pro termostatickou vložku

Stupeň otevření ventilu	0,5K	0,75K	1K	2K	Kvs
Kv	0,12	0,27	0,36	0,52	0,85

Přednastavení a jim odpovídající součinitele Kv pro uzavírací ventil

Kv hodnota pro daný počet otáček						
Počet otáček ve směru otevírání ventilu	1/2	1	2	3	4	5
Kv hodnota pro daný počet otáček	0,1	0,16	0,28	0,36	0,57	0,87

Montážní pokyny

Termostatickou hlavici montujte na straně zpětného potrubí

Ventil Nova jsou nastaven z výroby v otevřené poloze.


Přednastavení přípojky Nova se provádí pomocí vložky uzavíracího ventilu. Chcete-li změnit přednastavení, je nejprve nutné zakroutit vložku uzavíracího ventilu (max. 2 Nm – lehké dotažení), a poté pomocí imbusového klíče, začínaje od uzavřené polohy vložky ventilu, otáčet doleva o odpovídající počet otáček tak, aby byla dosažena požadovaná hodnota Kv. Způsob přednastavení na vložce zpětného ventilu je velmi pohodlnou metodou omezení průtoku a je doporučován výrobcem.

Ventil umožňuje odpojení radiátoru během údržby, oprav nebo výměny radiátoru. Tyto práce však musí být prováděny při uzavřeném průtoku topného média na vložce uzavíracího ventilu (dotažením vřetena vložky pomocí imbusového klíče silou nepřesahující 2 Nm) a na termostatické vložce pomocí ochranného krytu. Ventil nesmí být během provádění těchto prací ponechána bez dozoru. V případě, že práce trvají déle než 1 den, doporučuje se zabezpečit přípojné hrdla k radiátoru dalšími uzavíracími ventily nebo zátkami, aby se předešlo nežádoucím následkům, například vytopení.

Provedení – pravé a levé




pravá varianta

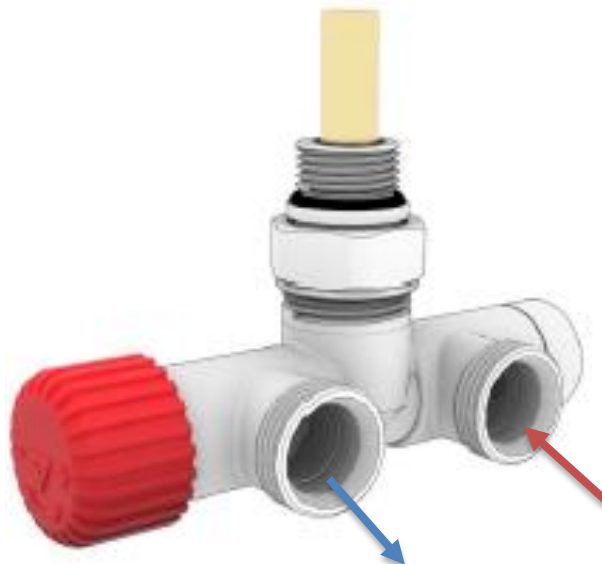

levá varianta

Rozměry

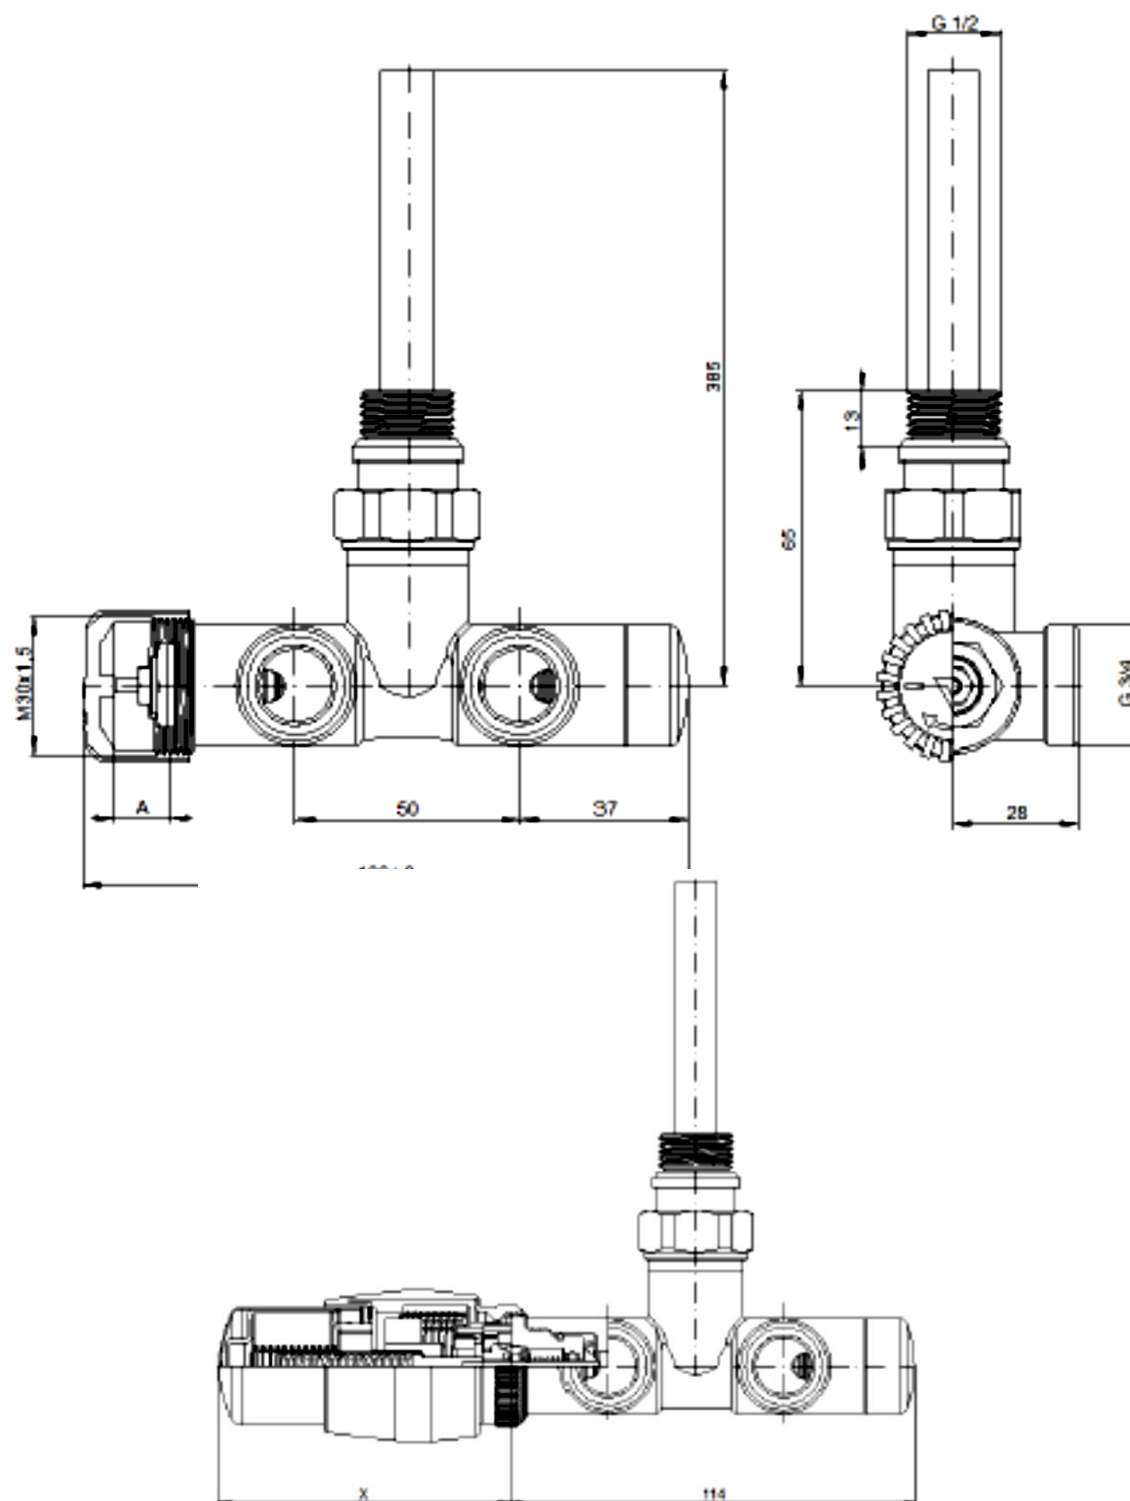

Termostatická hlavice

Montážní pokyny

1. Otočte regulační knoflík úplně doleva (na symbol „*“).
2. Nasadte hlavici na ventil na radiátoru tak, aby došlo k přesnému spojení.
3. Zkontrolujte, zda hlavice pevně sedí a není volná. V případě potřeby lehce dotáhněte, ale nepoužívejte kleště ani nářadí, které by mohlo poškodit plast.
4. Při montáži dbejte, aby hlavice nebyla zakrytá záclonou, nábytkem nebo jinými překážkami – ovlivňuje to správné měření teploty. Hlavici nastavujete otáčením knoflíku. Čím vyšší číslo, tím vyšší teplota v místnosti.

Provoz

- Rozsah regulace: cca **8 °C (nastavení *)** až **30 °C (nastavení 5)**.
- Symbol „*“ chrání před zamrznutím (udržuje teplotu kolem 8 °C).

Doporučení

- Ventil a hlavice by neměly být zakryté ani vystavené přímému slunci či zdrojům tepla.
- Hlavici lze čistit vlhkým hadříkem s jemným mycím prostředkem.
- Pokud odjízďíte na delší dobu, doporučuje se nastavit hlavici na „*“.

