




Montážní návod a technický list

Sada Terra

Terra



na střed




Technické údaje


Provozní teplota:	do 120°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Přednastavení:	na vložce uzavíracího ventilu

Schémata průtoku a orientační hodnoty Kv

Níže uvedené diagramy a tabulky ukazují orientační hodnoty Kv v závislosti na otevření ventilu.

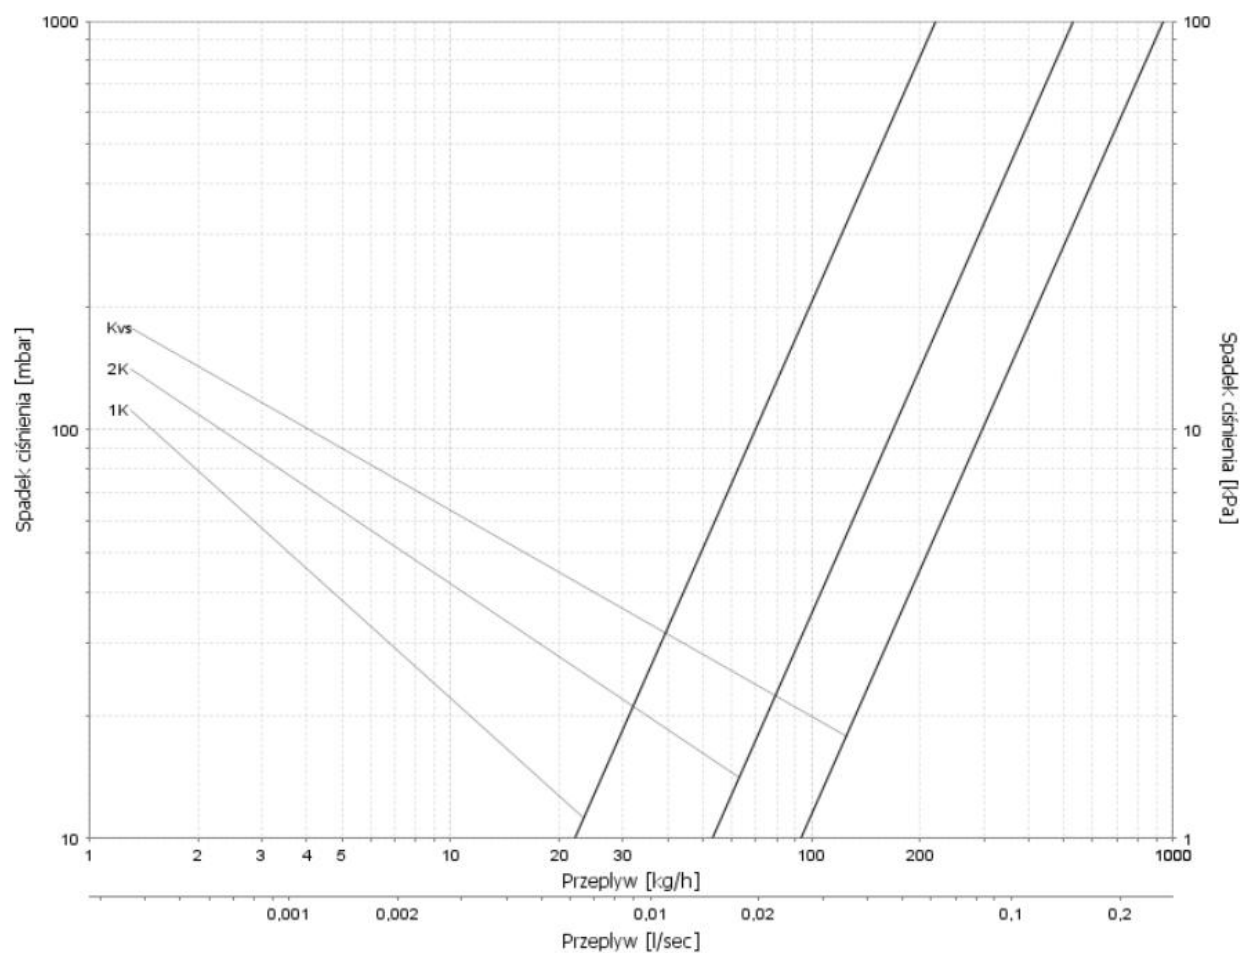

Stupeň otevření ventilu	1K	2K	KVS
Kv	0,2	0,5	0,9
Tolerance	10%		

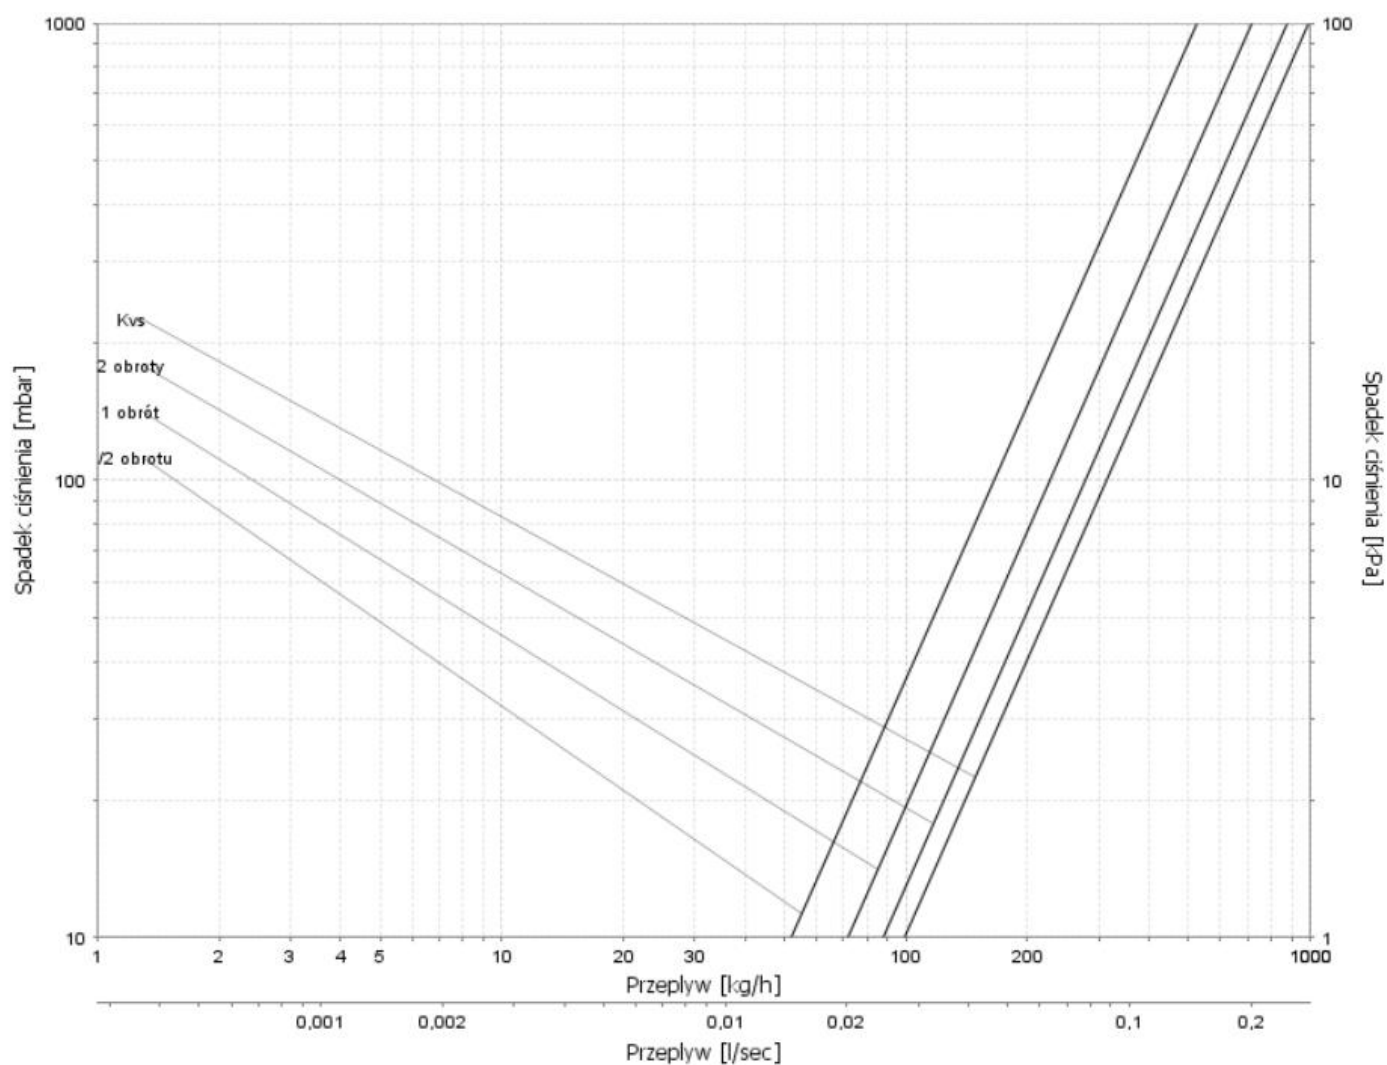


Kv hodnota pro daný počet otáček				
Počet otáček ve směru otevírání ventilu	1/2	1	2	Kvs
Kv hodnota pro daný počet otáček	0,5	0,7	0,85	0,9
Tolerance	10%			

Montážní pokyny


- Termostatickou hlavici instalujte vždy na zpátečku. Pokud je přívod vpravo, hlavice má být vlevo.
- Připojení ventilu je z výroby nastaveno do otevřené polohy.
- Přednastavení průtoku provádějte pomocí vložky uzavíracího ventilu. Nejprve vložku jemně dotáhněte do zavřené polohy (max. 3 Nm), poté z uzavřené polohy vyšroubujte doleva o potřebný počet otáček dle tabulky Kv výše.
- Připojení umožňuje odstavení radiátoru pro údržbu, opravu či výměnu. Uzavřete tok topného média na uzavírací vložce (imbus – síla nepřesahující 3 Nm) a na termostatické vložce pomocí ochranné krytky. Během těchto prací nenechávejte spojení bez dozoru. Při pracích delších než 1 den doporučujeme zajistit připojovací místa k radiátoru dodatečnými uzavíracími ventily nebo zátkami.

Provedení – pravé a levé

Připojení je k dispozici v pravé a levé variantě (koleno G $\frac{3}{4}$ × G $\frac{3}{4}$). Přívod je vždy na straně uzavírací vložky, zpátečka je na straně termostatické hlavice.


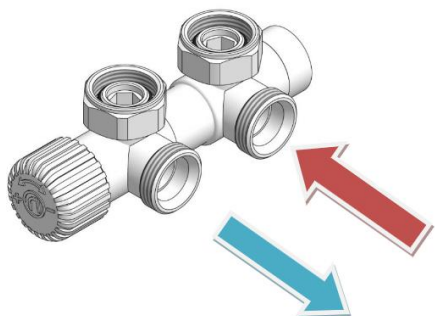


pravá varianta

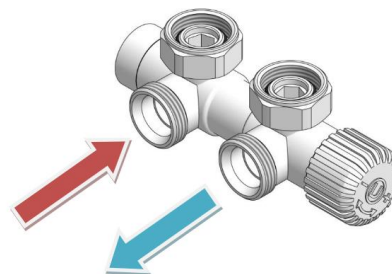

levá varianta

Rozměry

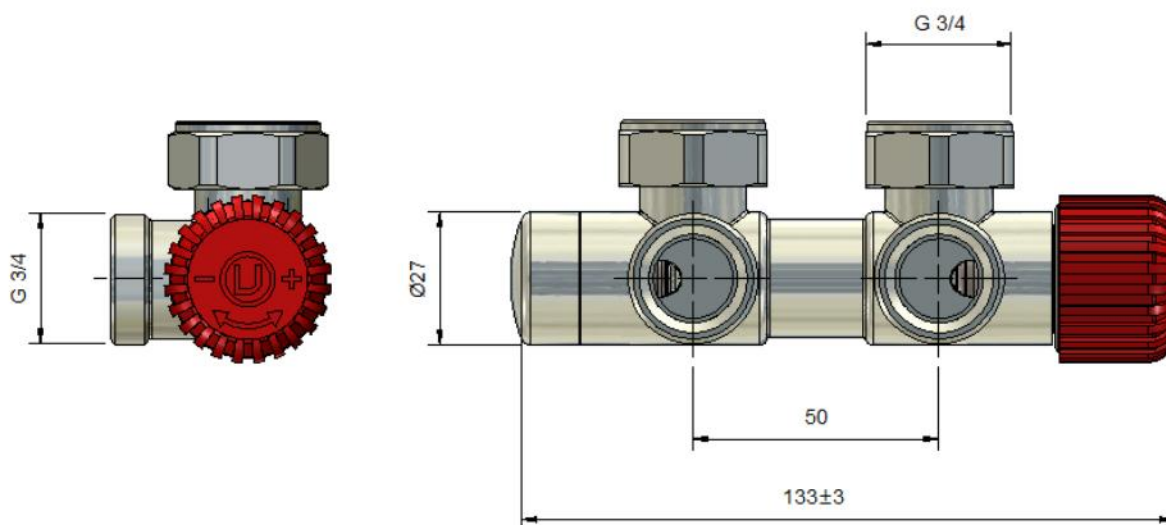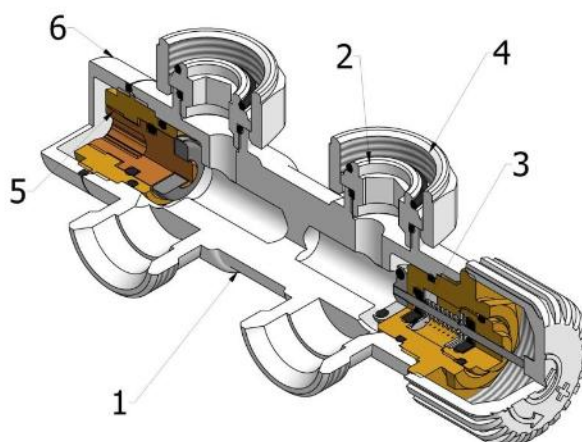

Termostatická hlavice

Montážní pokyny

1. Otočte regulační knoflík úplně doleva (na symbol „*“).
2. Nasadte hlavici na ventil na radiátoru tak, aby došlo k přesnému spojení.
3. Zkontrolujte, zda hlavice pevně sedí a není volná. V případě potřeby lehce dotáhněte, ale nepoužívejte kleště ani nářadí, které by mohlo poškodit plast.
4. Při montáži dbejte, aby hlavice nebyla zakrytá záclonou, nábytkem nebo jinými překážkami – ovlivňuje to správné měření teploty. Hlavici nastavujete otáčením knoflíku. Čím vyšší číslo, tím vyšší teplota v místnosti.

Provoz

- Rozsah regulace: cca 8 °C (nastavení *) až 30 °C (nastavení 5).
- Symbol „*“ chrání před zamrznutím (udržuje teplotu kolem 8 °C).

Doporučení

- Ventil a hlavice by neměly být zakryté ani vystavené přímému slunci či zdrojům tepla.
- Hlavici lze čistit vlhkým hadříkem s jemným mycím prostředkem.
- Pokud odjždíte na delší dobu, doporučuje se nastavit hlavici na „*“.

