




Montážní návod a technický list

Sada Runa

Runa



na rozteč

Termostatický ventil Runa je určen pro montáž na dvoutrubkový systém radiátoru. Tělo ventilu je integrováno s T-kusem, který umožňuje přímé připojení elektrického topného tělesa přes ventil radiátoru.




Technické údaje

Provozní teplota:	do 120°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Připojení k radiátoru:	G1/2

Schémata průtoku a orientační hodnoty Kv

Níže uvedené diagramy a tabulky ukazují orientační hodnoty Kv v závislosti na otevření ventilu.

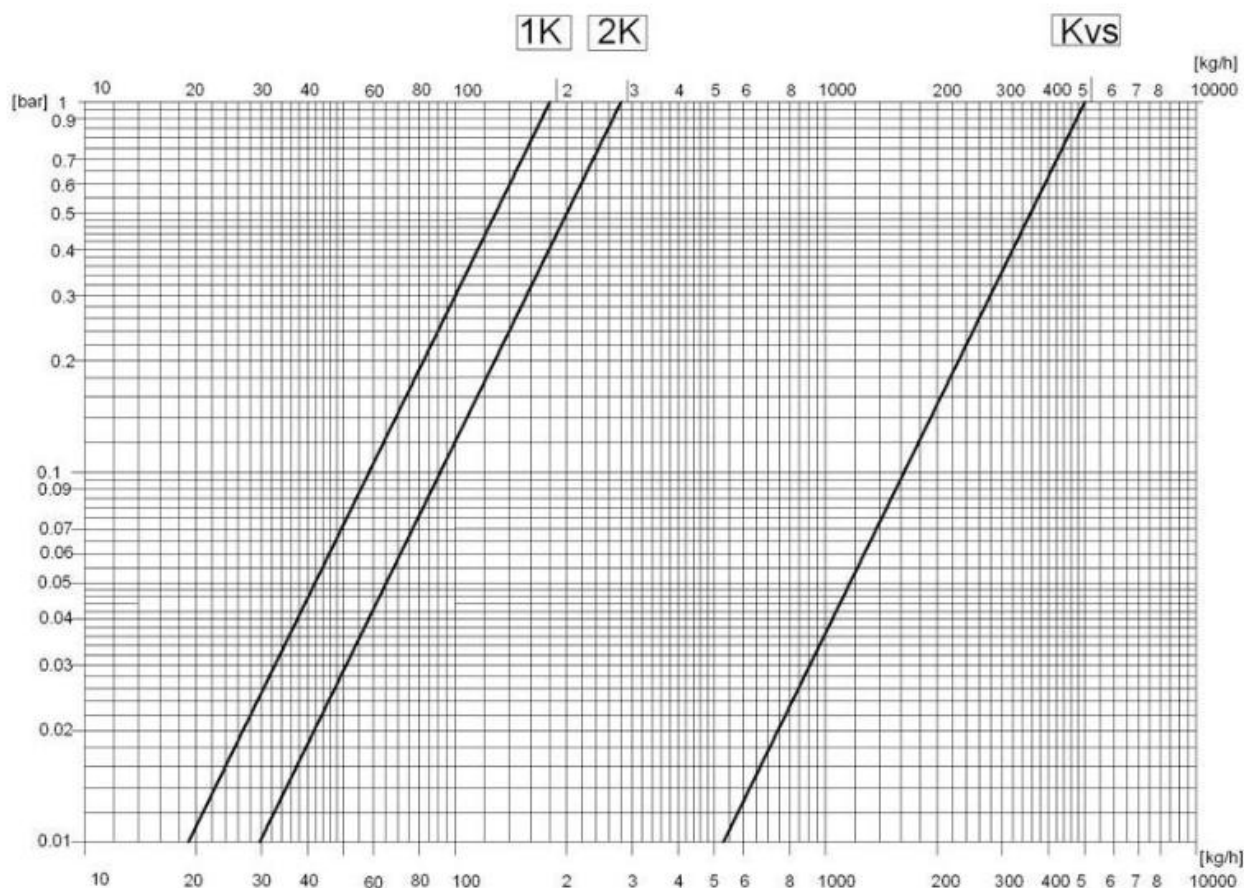

Stupeň otevření ventilu	1K	2K	KVS
Kv	0,18	0,27	0,5

Montážní pokyny

Termostatickou hlavici instalujte vždy na přívod.



Připojení ventilu je z výroby nastaveno do otevřené polohy.

Přednastavení průtoku provádějte pomocí vložky uzavíracího ventilu. Nejprve vložku jemně dotáhněte do zavřené polohy (max. 3 Nm), poté z uzavřené polohy vyšroubujte doleva o potřebný počet otáček dle tabulky Kv výše.

Uzavírací ventily umožňují odpojení radiátoru během údržby, oprav nebo výměny radiátoru. Tyto práce však musí být prováděny při uzavřeném průtoku topného média na vložce uzavíracího ventilu (dotažením vřetena vložky pomocí imbusového klíče silou nepřesahující **3 Nm**) a na termostatické vložce pomocí ochranného krytu. Ventily nesmí být během těchto prací ponechány bez dozoru.

V případě, že práce trvají déle než jeden den, doporučuje se zabezpečit přípojné hrdla radiátoru pomocí dalších uzavíracích ventilů nebo zátekami, aby se předešlo nežádoucím následkům, například vytopení.

Rozměry

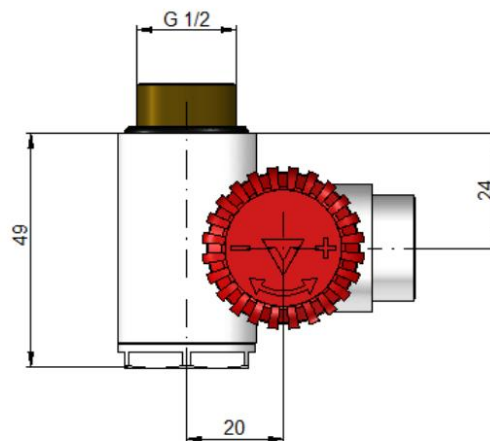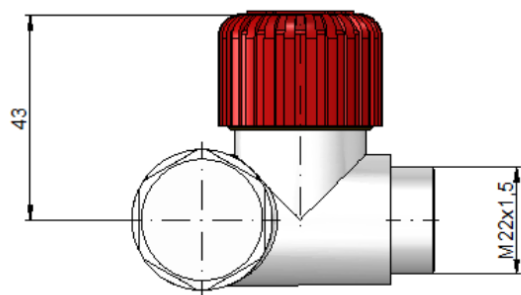

Termostatická hlavice

Montážní pokyny

1. Otočte regulační knoflík úplně doleva (na symbol „*“).
2. Nasadte hlavici na ventil na radiátoru tak, aby došlo k přesnému spojení.
3. Zkontrolujte, zda hlavice pevně sedí a není volná. V případě potřeby lehce dotáhněte, ale nepoužívejte kleště ani nářadí, které by mohlo poškodit plast.
4. Při montáži dbejte, aby hlavice nebyla zakrytá záclonou, nábytkem nebo jinými překážkami – ovlivňuje to správné měření teploty. Hlavici nastavujete otáčením knoflíku. Čím vyšší číslo, tím vyšší teplota v místnosti.

Provoz

- Rozsah regulace: cca **8 °C (nastavení *)** až **30 °C (nastavení 5)**.
- Symbol „*“ chrání před zamrznutím (udržuje teplotu kolem 8 °C).

Doporučení

- Ventil a hlavice by neměly být zakryté ani vystavené přímému slunci či zdrojům tepla.
- Hlavici lze čistit vlhkým hadříkem s jemným mycím prostředkem.
- Pokud odjíždíte na delší dobu, doporučuje se nastavit hlavici na „*“.

