




Montážní návod a technický list

sada Nura

Nura



na střed

Ventil Nura je určen k montáži na koupelnový nebo designový otopný radiátor s dolním připojením a s roztečí 50 mm. Nura má integrovaný T-kus, který umožňuje připojení elektrické topné tyče přímo přes ventil do radiátoru.




Technické údaje


Provozní teplota:	do 120°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Přednastavení:	na vložce uzavíracího ventilu

Schémata průtoku a orientační hodnoty Kv

Níže uvedené diagramy a tabulky ukazují orientační hodnoty Kv v závislosti na otevření ventilu.

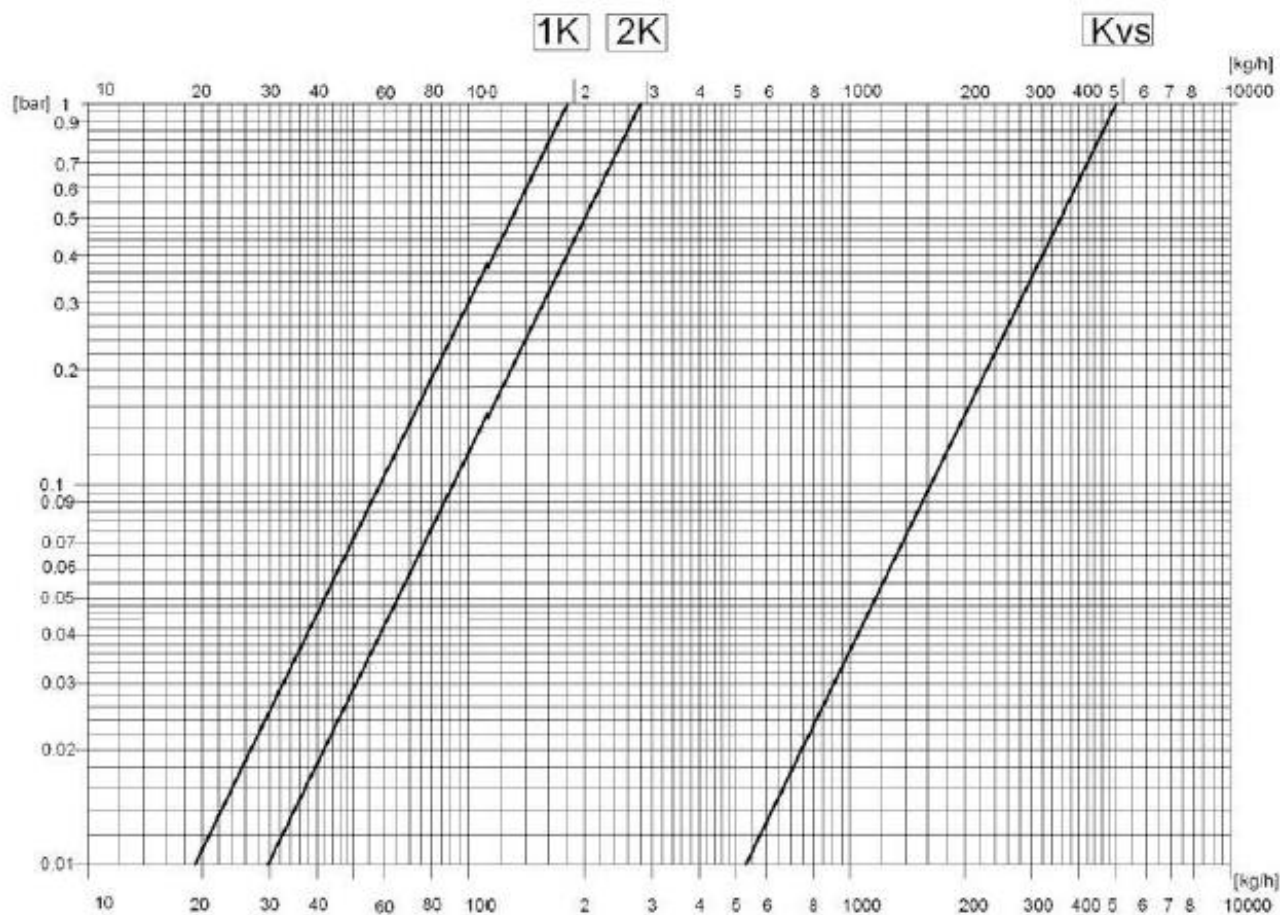

Stupeň otevření ventilu	1K	2K	KVS
Kv	0,18	0,27	0,50

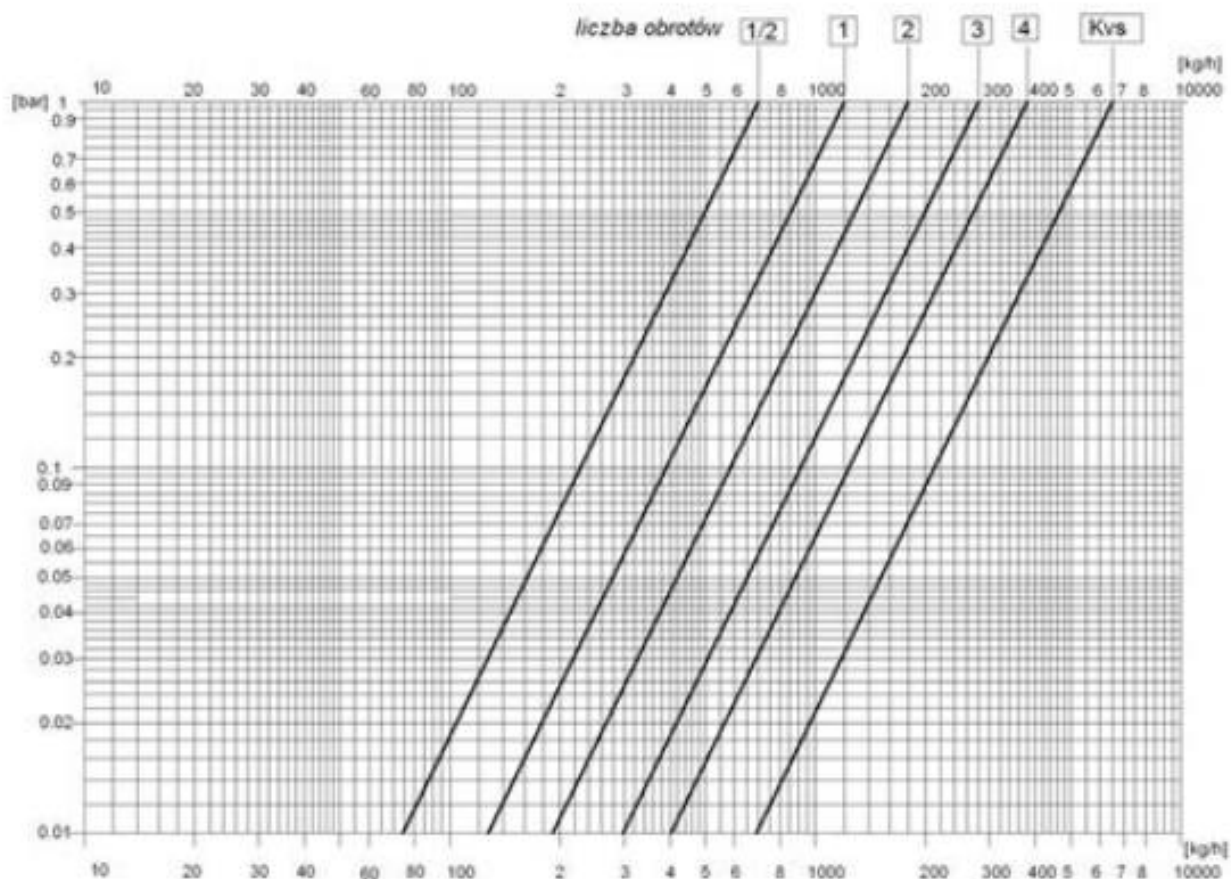

Kv hodnota pro daný počet otáček

Počet otáček ve směru otevírání ventilu

Kv

1/2

1

2

3

4

Kvs

0,07

0,1

0,18

0,3

0,38

0,65

Montážní pokyny

Termostatickou hlavici montovat na straně přívodu.


Přípojka Nura je z výroby nastavena v otevřené poloze.

Přednastavení se provádí pomocí uzavírací vložky.


Přípojka má funkci uzavření radiátoru během údržby, oprav nebo výměny. Tyto práce musí být prováděny při uzavřeném průtoku topného média jak na uzavírací vložce (imbusovým klíčem, max. 3 Nm), tak i na termostatické vložce pomocí ochranného krytu.

Pokud práce trvají déle než 1 den, doporučuje se zajistit připojovací hrdla radiátoru dodatečnými uzavíracími ventily nebo záslepkami, aby se předešlo např. vyplavení.


Provedení – pravé a levé

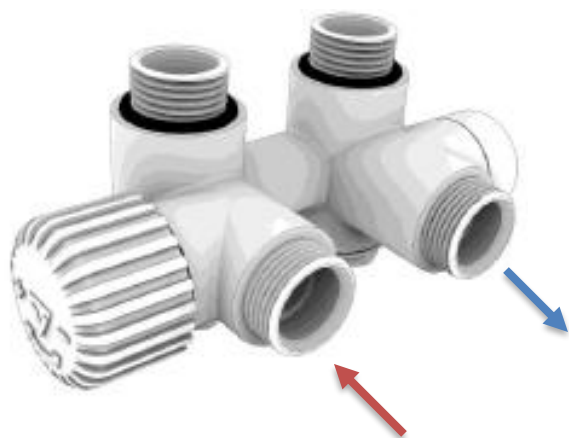

pravá varianta

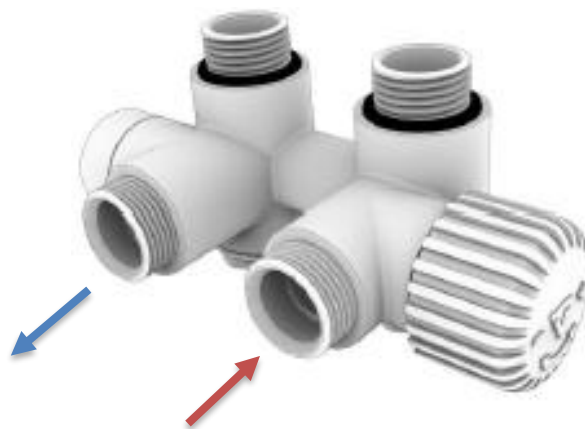

levá varianta

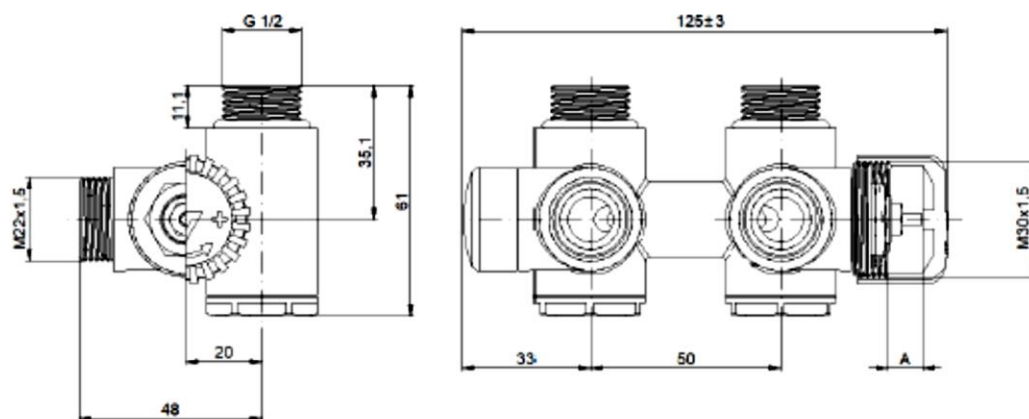

Termostatická hlavice

Montážní pokyny

1. Otočte regulační knoflík úplně doleva (na symbol „*“).
2. Nasadte hlavici na ventil na radiátoru tak, aby došlo k přesnému spojení.
3. Zkontrolujte, zda hlavice pevně sedí a není volná. V případě potřeby lehce dotáhněte, ale nepoužívejte kleště ani nářadí, které by mohlo poškodit plast.
4. Při montáži dbejte, aby hlavice nebyla zakrytá záclonou, nábytkem nebo jinými překážkami – ovlivňuje to správné měření teploty. Hlavici nastavujete otáčením knoflíku. Čím vyšší číslo, tím vyšší teplota v místnosti.

Provoz

- Rozsah regulace: cca **8 °C (nastavení *) až 30 °C (nastavení 5)**.
- Symbol „*“ chrání před zamrznutím (udržuje teplotu kolem 8 °C).

Doporučení

- Ventil a hlavice by neměly být zakryté ani vystavené přímému slunci či zdrojům tepla.
- Hlavici lze čistit vlhkým hadříkem s jemným mycím prostředkem.
- Pokud odjíždíte na delší dobu, doporučuje se nastavit hlavici na „*“.

