

NÁVOD K OBSLUZE
OPERATING INSTRUCTIONS




NEX - APP

Manuál pro zapnutí a nastavení denního / týdenního plánu provozu
ohříváče NEX APP




*Tato příručka je poskytována na platformě IOS. U systému Android mohou existovat drobné rozdíly

Krok 1. Chcete-li zahájit nastavení, klepněte na ikonu plánu -

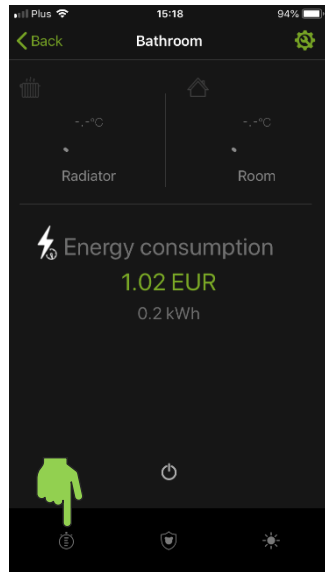


Krok 2. Pro každý den v týdnu jsou k dispozici 3 časová pásma. Vyberte jednu ze zón.

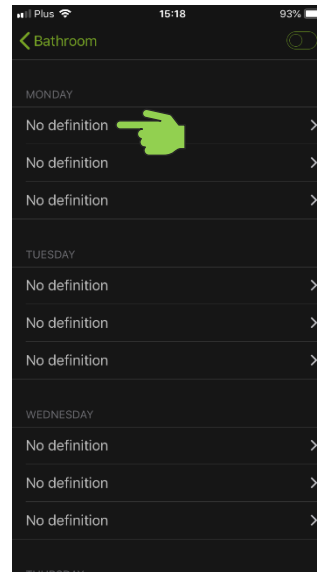

Krok 3. Vyberte prioritu vytápění: radiátor




nebo pokoj

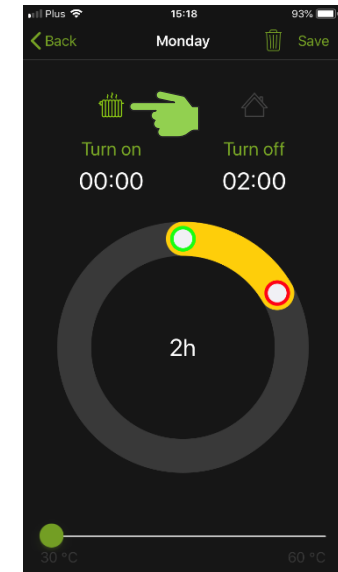


Krok 4. Zadejte dobu provozu topení.

○ - začátek práce. ○ - konec práce.

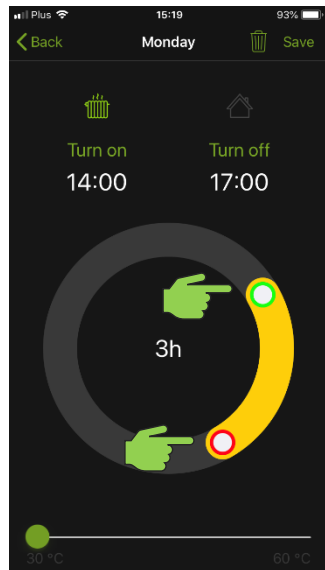



Krok 5. Zadejte cílovou teplotu.


30-60°C pro radiátor a 17-24°C pro místnost.

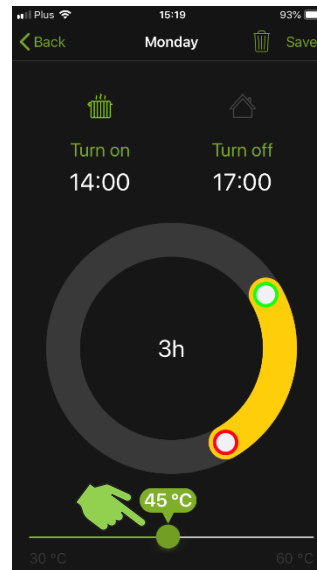


Krok 6. Uložte nastavení stisknutím tlačítka Uložit.

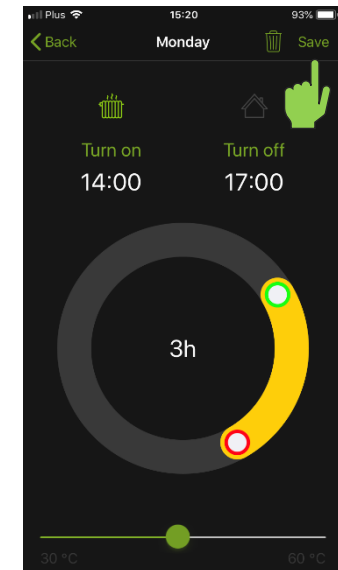


Krok 7. Stiskněte ikonu  pro aktivaci plánovacího programu.

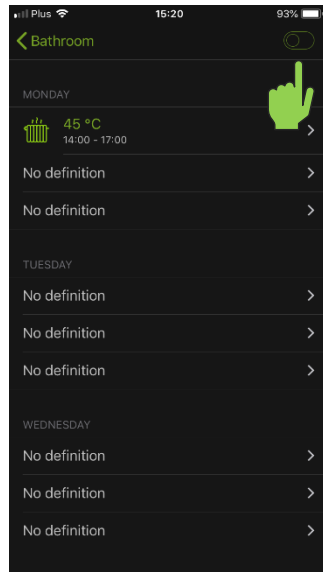


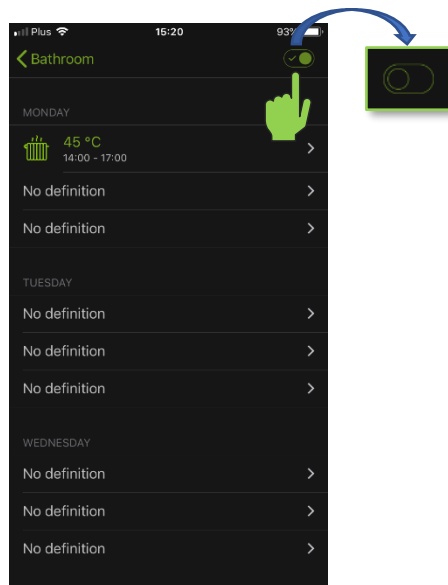
Krok 8. Program byl nakonfigurován a aktivován, topné těleso bude pracovat podle plánu.

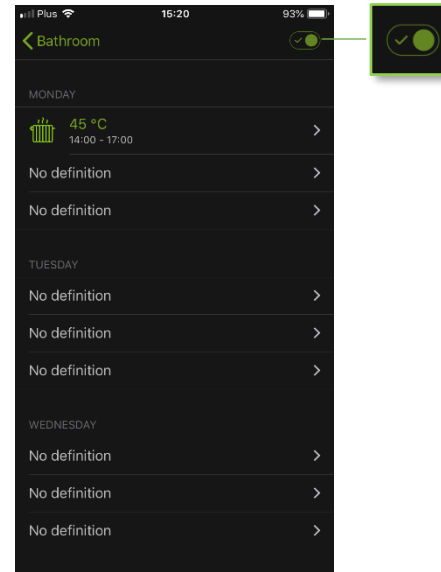

Krok 9. Ohřívač bude indikovat plánovaný provoz blikáním kontrolky LED tlačítka zapnutí/vypnutí.

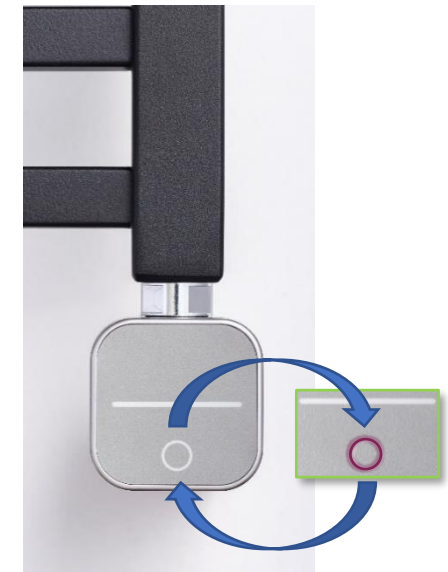

Krok 10. Stiskněte ikonu  pro deaktivaci plánovacího programu.




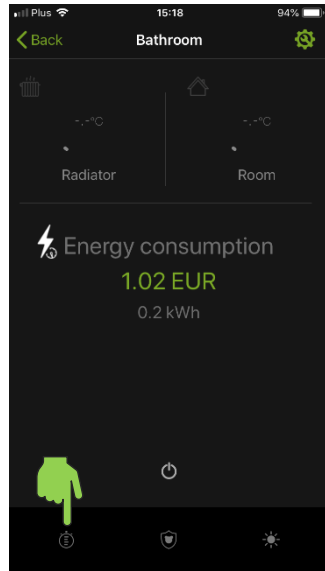
NEX - APP

Manual for switching on and setting daily / weekly
NEX APP heater operation schedule




*This manual is provided on an IOS platform. For Android system there may be slight differences


Step 1. To start setting, tap the **schedule** icon - .



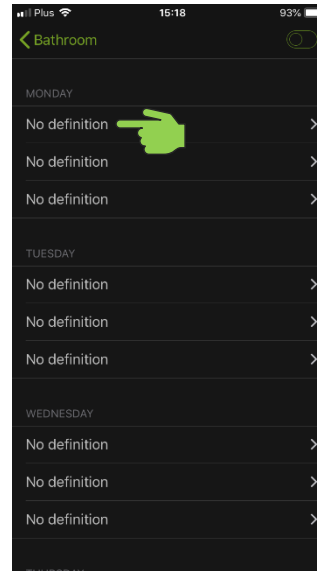


Step 2. There are 3 time zones available for each day of the week. Select one of the **zones**.

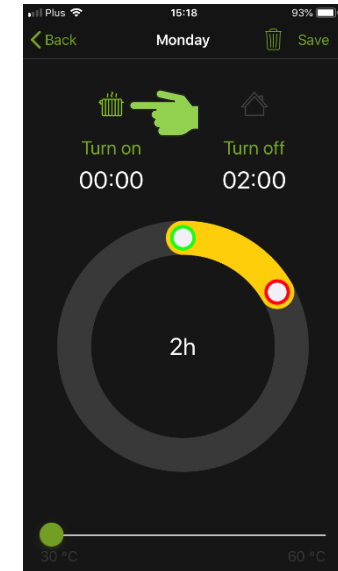


Step 3. Select heating **priority**: radiator  or room .




Step 4. Specify the heating **operation time**.
 - start of work.  - end of work.

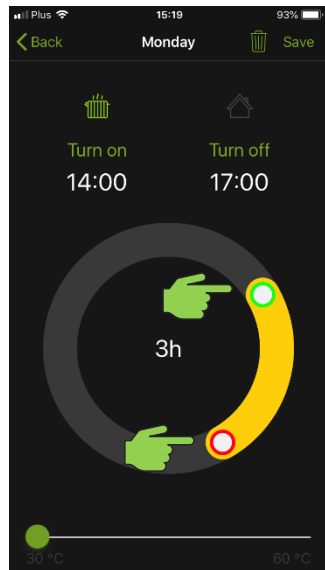


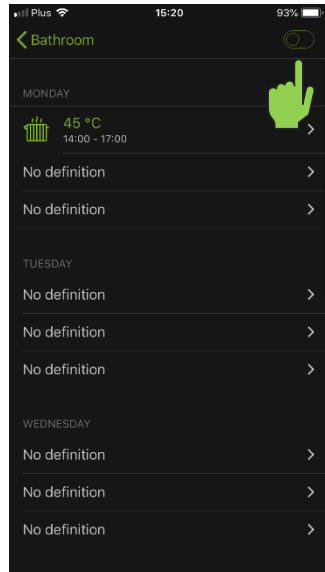
Step 5. Specify the **target temperature**.
 30-60°C for the radiator and 17-24°C for the room.

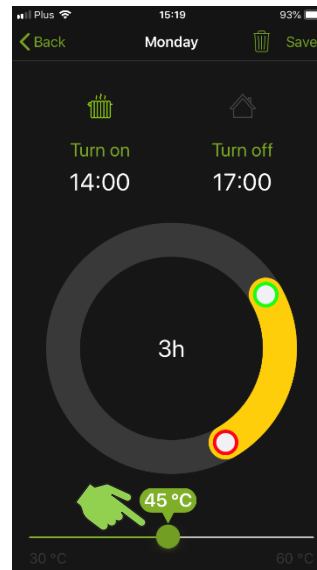


Step 6. Save your settings by pressing the **Save** button.

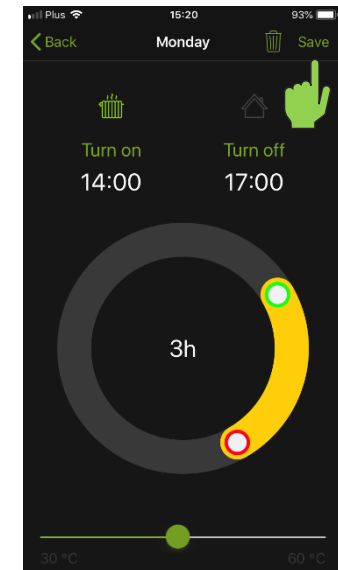


Step 7. Press the icon , to **activate** the schedule program.




Step 8. The program has been **configured and enabled**, the heating element will work according to the schedule.

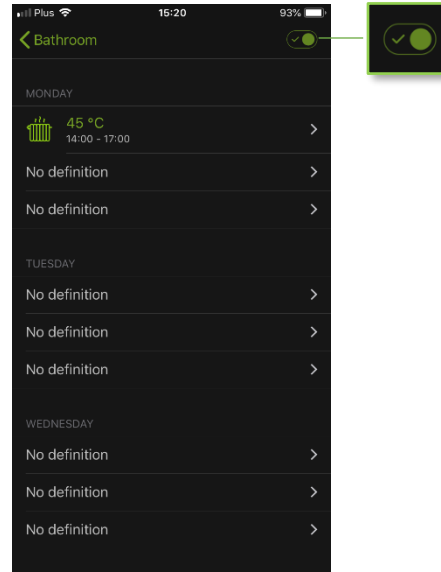

Step 9. The heater will **indicate** schedule operation by **flashing** the LED light of the on/off button.

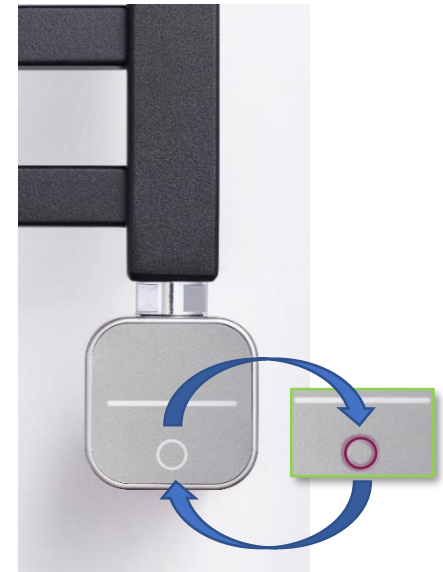

Step 10. Press the icon , to **deactivate** the schedule program.

