
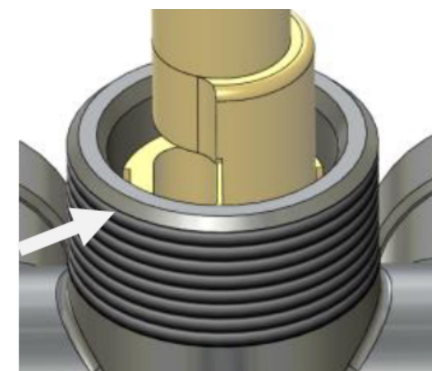


pravá verze

levá verze

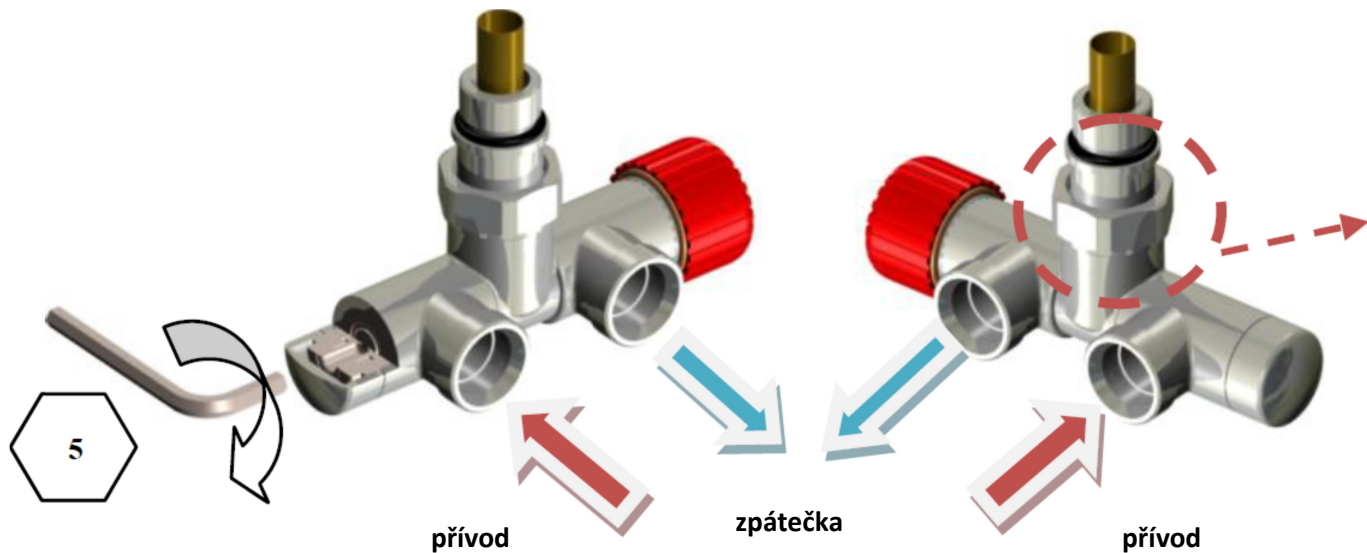

Upozornění: Vždy musí být otočeno na stranu směrem k termostatické hlavici.

Ventil UNIKO

P.M.H.-Invest & Trade spol. s.r.o.

 **P.M.H.**