




Montážní návod a technický list


Sada Lora

Lora









na střed


Připojení Lora pro radiátor se středovým připojením. Rozteč připojení ventilu k otopné soustavě je 50 mm. Ventil slouží k regulaci průtoku topné vody radiátorem a zároveň umožňuje jeho úplné uzavření.

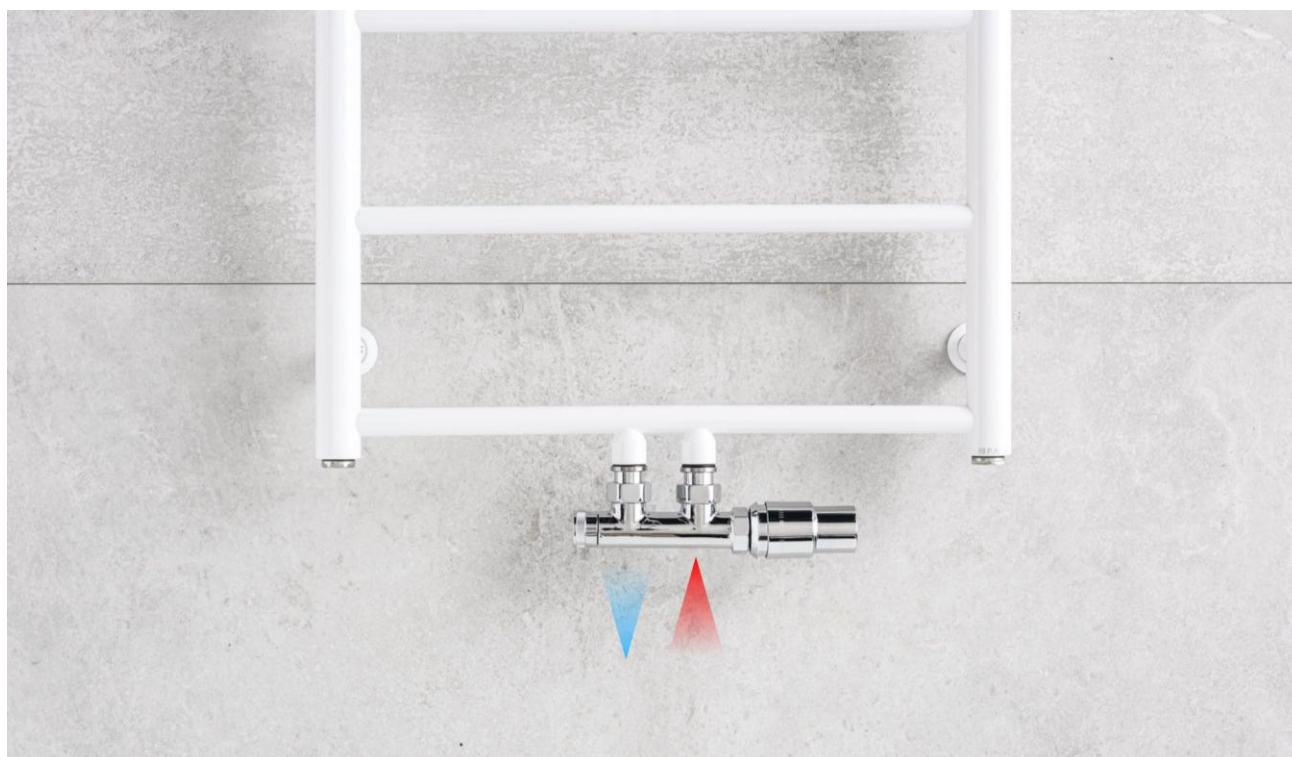

Technické údaje

Provozní teplota:	do 100°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Přednastavení:	na vložce uzavíracího ventilu

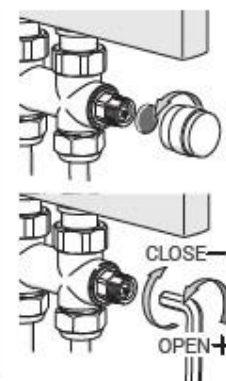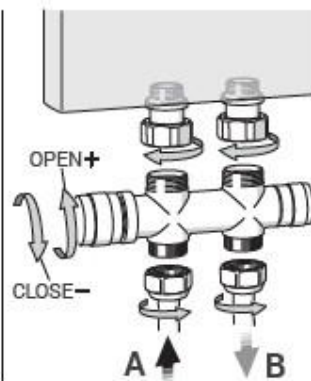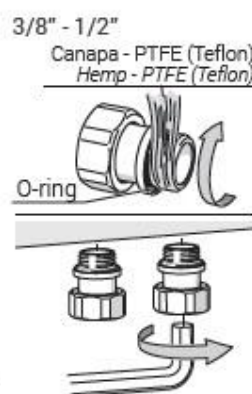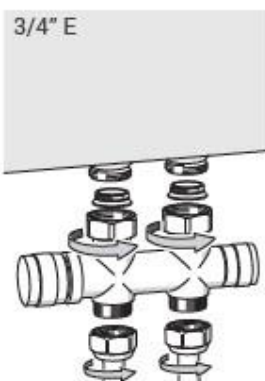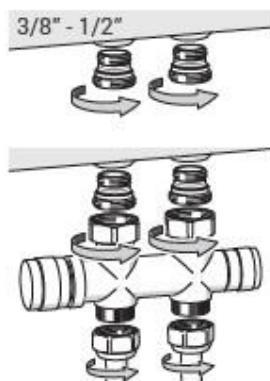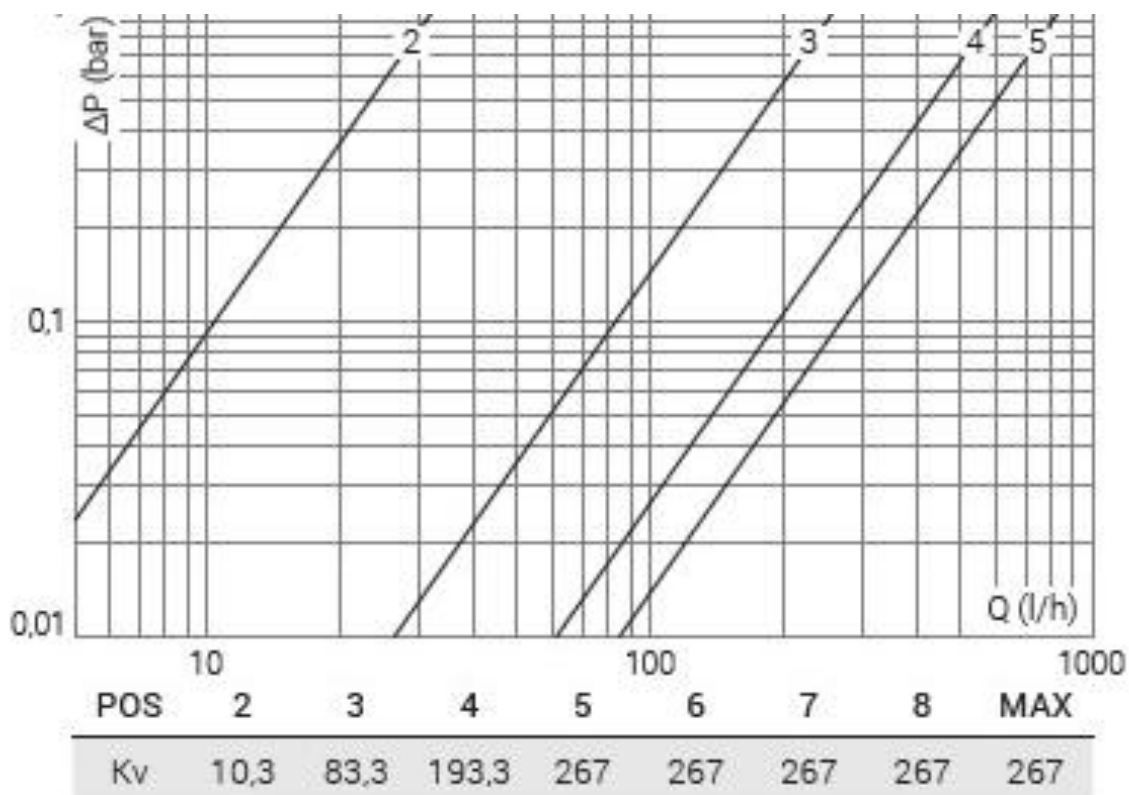


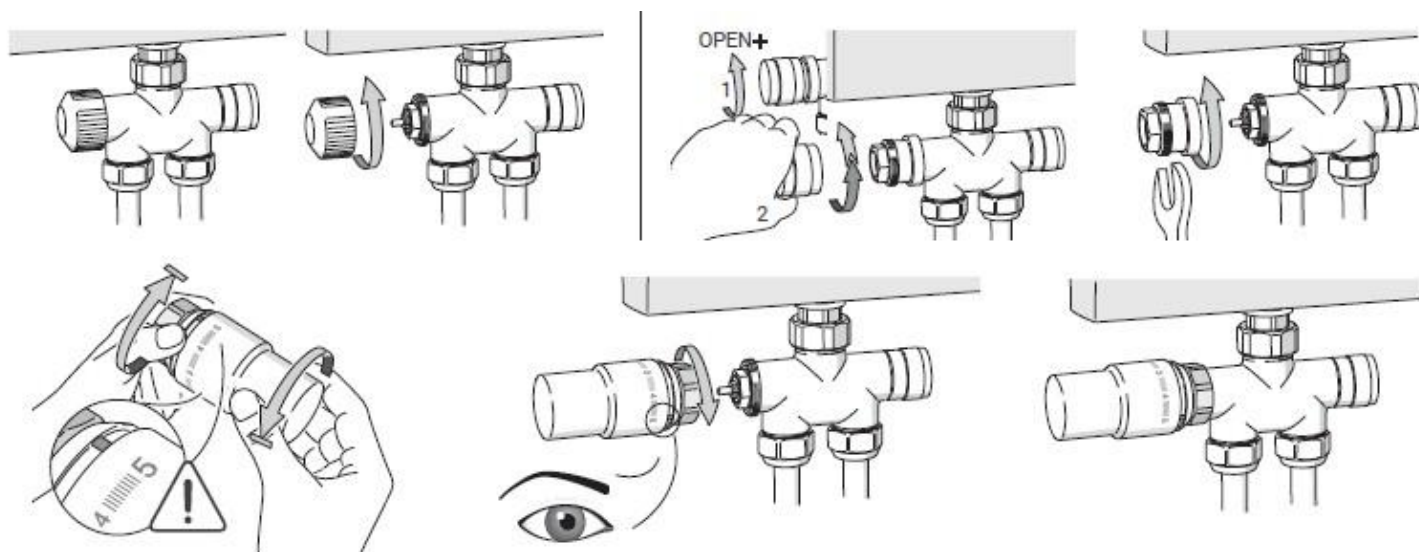


pravá varianta



levá varianta

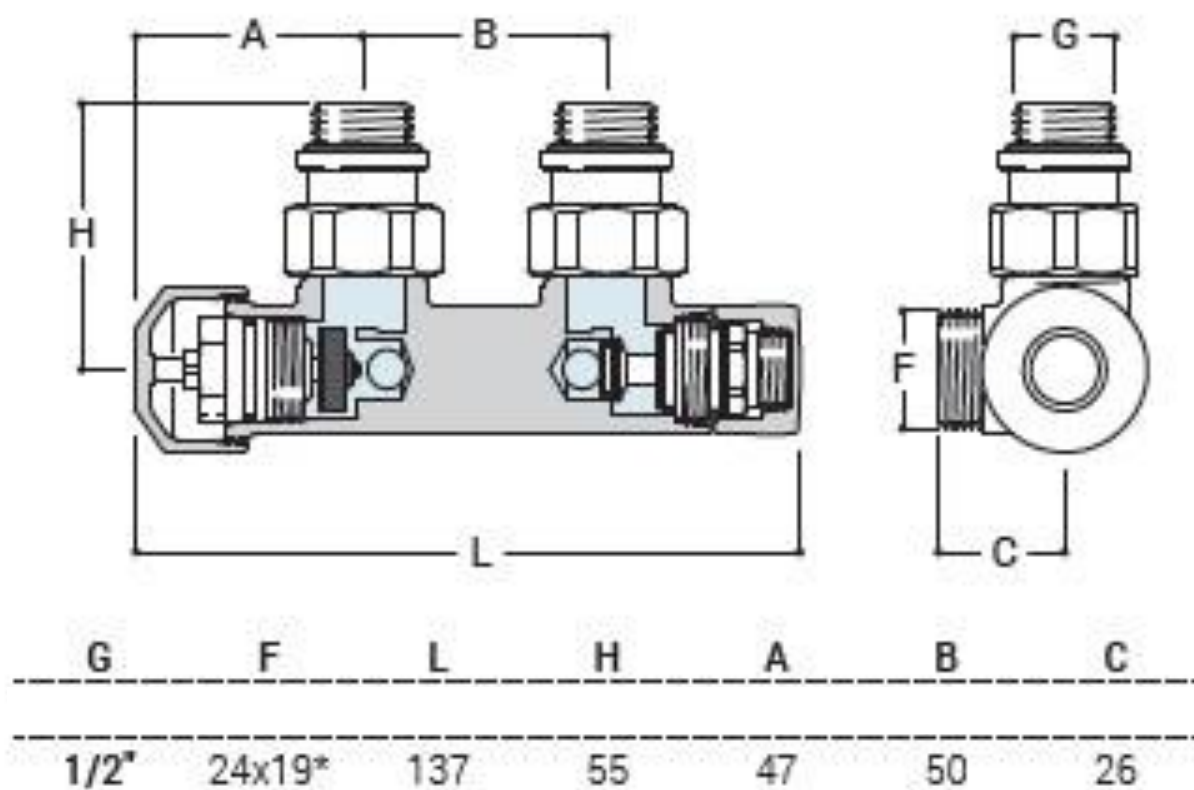

Termostatická hlavice

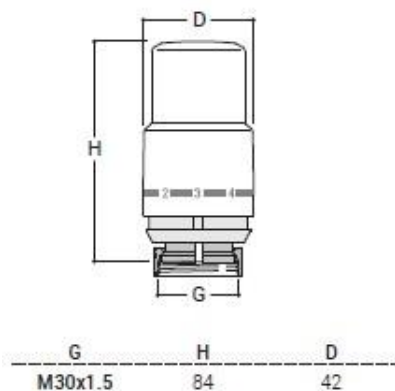

Stupeň otevření ventilu	1	2	3	4	5	6	7	8	Max
qmN s proporcionálním pásmem 2k [l/h]	0	10,3	83,3	193,3	267	267	267	267	267
Δp [bar] – 0,1 qmN Max [l/h]	0	17,7	98,7	211,3	367,2	471,7	529,3	548,5	838

